

Gamme TINA

Notice originale

Pour une utilisation plus approfondie, se reporter à la notice Expert.


Notice Utilisateur
Démarrage TINA2

Fr



PORTALP
PORTES AUTOMATIQUES

1.1 Vue d'ensemble des périphériques et commandes

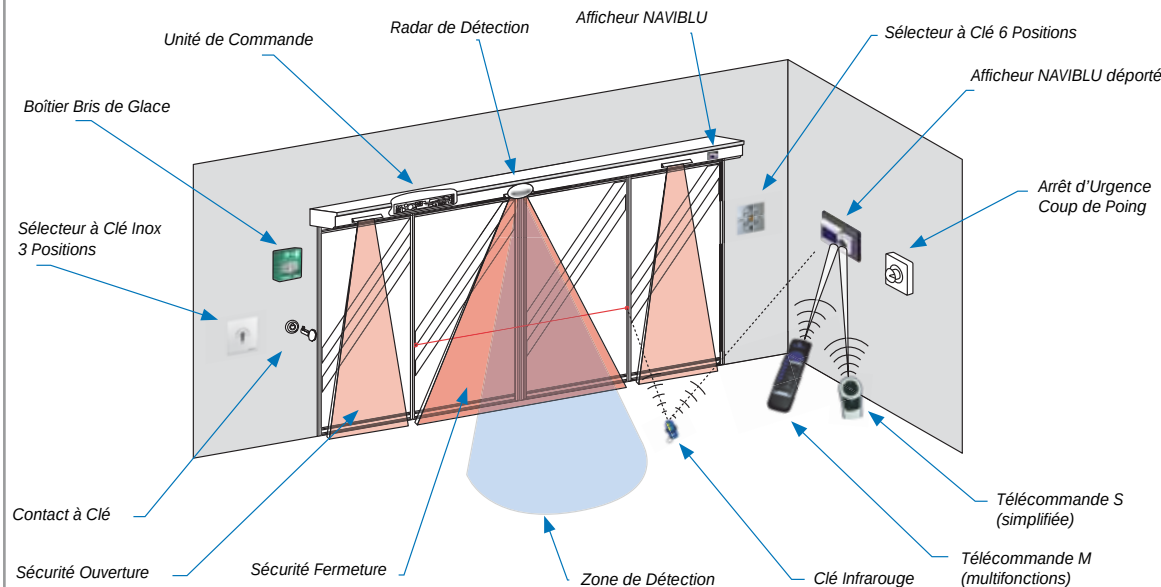

Les périphériques de commandes permettent d'interagir avec la porte:
pour déclencher les mouvements d'ouverture et de fermeture.
pour gérer les différents modes de fonctionnement.
pour modifier les réglages.

Certains périphériques ou systèmes de commande sont optionnels.



Radar de Détection

Détecteur de mouvement permettant d'ouvrir la porte sans intervention humaine.



Sécurités

Détecteur de présence qui protège l'ouverture ou la fermeture de la porte.



Contact à Clé

Ce contact à clé permettant de verrouiller ou déverrouiller la porte.



Sélecteur 6 positions

Sélecteur à clé permettant de choisir le mode de fonctionnement de la porte.



Afficheur NAVIBLU

Interface permettant de contrôler et d'afficher tous les paramètres de la porte.



Télécommande M

Télécommande permettant de changer les modes avec accès direct aux réglages.



Télécommande S

Télécommande permettant de changer les modes avec accès aux réglages.



Clé IR

Clé infrarouge permettant le verrouillage/déverrouillage de la porte depuis l'extérieur.



Arrêt d'Urgence Bris de Glace

Arrêt d'urgence déclenchant l'ouverture et la mise en sécurité de la porte.

Garantie

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté un opérateur TINA. Ce produit a été fabriqué selon les standards de qualité ISO 9001 pour vous donner entière satisfaction.
Notre matériel est garanti pour une durée de 2 ans à compter de sa date de facturation contre tous défauts de construction ou de vices cachés.

Notes Importantes

SURVEILLANCE DES PORTES

Le personnel doit être formé à l'utilisation des portes automatiques pour
Aviser les parents et leurs enfants des risques liés aux portes en mouvements, et s'assurer que les enfants ne sont pas exposés à des risques inutiles;
Aider et conseiller les personnes âgées, infirmes et handicapées;
Avoir une action appropriée en cas d'urgence.

1.2 Modes de fonctionnement

MODES DE FONCTIONNEMENT PRINCIPAUX

Mode Automatique :

Entrée et sortie autorisées.



Mode Sortie :

Sortie autorisée : radar intérieur ouvre la porte.



Mode Entrée :

Entrée autorisée : radar extérieur ouvre la porte.



Mode Ouvert :

La porte reste en position ouverte.



Fermé :

La porte se ferme et se verrouille si équipée de verrou.
Un bip long confirme le verrouillage.



Mode Manuel :

Pas de fonction automatique.
Les vantaux peuvent être déplacés manuellement.



MODES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES

Mode Garde:

L'ouverture sécurisée de garde permet de faire une ouverture de maximum 15 cm afin de faire passer uniquement des objets.
Ce mode est accessible par les télécommandes ou NAVIBLU.



Mode Ouverture Prioritaire :

Quel que soit le mode en cours (excepté libre), une demande d'ouverture prioritaire (OP) ouvre la porte en grande ouverture.
Nécessite une carte d'Entrées



En fonctionnement normal, le mode en cours est affiché sur l'écran de l'afficheur graphique.

AUTRES AFFICHAGES

Mode Forcé :

Nécessite une carte Entrée.



Icône Mode Forcé

Petite Ouverture :

Permet de réduire les déperditions énergétiques, largeur réglable.



Icône Petite Ouverture

AFFICHAGE SUR BATTERIE

Mode Batterie Fermé :

La porte passe en mode fermé.



Mode Batterie Libre :

La porte passe en mode libre.



Mode Batterie Ouvert :

La porte passe en mode ouvert, excepté si elle était préalablement verrouillée.



Mode OP (ouverture prioritaire) :

La porte passe en mode ouverture même si fermée verrouillée.



Mode Veille :

Au bout de 20 sec, la porte passe en veille.
2 min. plus tard, la porte s'éteint.



Lors d'une coupure secteur, la porte bascule automatiquement sur le mode batterie prédéfini.

1.3 L'afficheur NAVIBLU

COMMENT RÉVEILLER UNE PORTE EN VEILLE ? (EN CAS DE PANNE SECTEUR)


Depuis le sélecteur 6 positions

Effectuer un tour complet avec la clé.



Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer de manière brève sur le bouton **OK** ou sur le bouton **RESET**.



COMMENT FAIRE UN RESET ?


Depuis le sélecteur 6 positions

Maintenir la clé sur la position "Manuel" plus de 2 sec.



Depuis l'afficheur NAVIBLU

Appuyer plus de 4sec sur le bouton **RESET**.




Si baisse de la luminosité, RESET effectué




1.3 L'afficheur NAVIBLU


COMMENT CHANGER DE MODE AVEC NAVIBLU ?

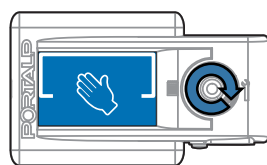

Par rotation de la molette du sélecteur, on accède au menu "Sélecteur de Mode"

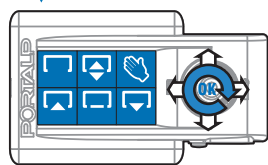


Sélectionner le mode
Validation par OK

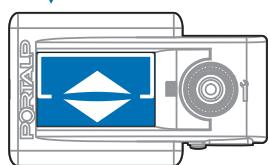

Affichage du mode sélectionné

COMMENT CHANGER DE MODE AVEC TELECOMMANDE OU SELECTEUR ?


Depuis la télécommande S
Sélectionner le mode choisi.



Depuis le sélecteur 6 positions
Positionner la clé sur le mode désiré.



Affichage du mode choisi.

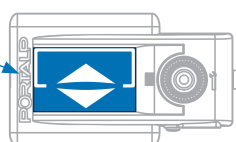

COMMENT VERROUILLER VOTRE PORTE ?

Depuis le contact à clé
Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.
Passage en mode fermé




Depuis la clé IR
Appuyer sur le bouton CLE.



Depuis la télécommande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU
Choisir le mode Fermé

La porte se ferme et se verrouille.
L'émission d'un bip long confirme le verrouillage



COMMENT DÉVERROUILLER VOTRE PORTE ?


Depuis le contact à clé
Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.
Ouverture puis retour au mode précédent



Depuis la clé IR
Appuyer sur le bouton CLE.
Ouverture puis retour au mode précédent



Depuis la télécommande, le sélecteur ou l'afficheur NAVIBLU
Choisir le mode Ouvert



Les clés IR et les télécommandes S doivent, au préalable, avoir été enregistrées (voir Chap4-6 Ajout Clé IR ou télécommande simplifiée p47).